

本製品でできること

本製品は持ち運び可能なWi-Fiアクセスポイントです。別売の WiMAX端末(*)を本製品に接続することで簡単に無線LAN環 境が構築でき、1台のWiMAX端末で複数台の機器からイン ターネットに接続可能になります。

バッテリーを内蔵しているので、WiMAXサービスエリア内であ れば屋内だけでなく屋外でもインターネットに接続できます。 また、パソコンからだけでなく、Wi-Fiに対応した携帯ゲーム機 や携帯音楽プレイヤー、PDAなどからも、本製品を経由してイ ンターネット接続が可能です。


※弊社製WiMAX USB端末"MW-U2510"のみ使用可能です。他のWiMAX端末で の動作は保証しておりませんので、あらかじめご了承ください。

最新情報は弊社ホームページで確認してください。 ※本製品は単独ではインターネットに接続できません。弊社製WiMAX USB TYPEデータ通信端末との組み合わせで使用してください。 ※データ通信端末は別途、WiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。

ご購入時、本製品の無線LANセキュリティーはWPAおよびWEPが設定され より強力なセキュリティーへご変更されたい場合は、本マニュアルの設定の 変更方法を参照の上、ご変更ください。

1パッケージの中身を確認します

万一、不足しているものがありましたら、お問い合わせセンターまでお問い合わせください。

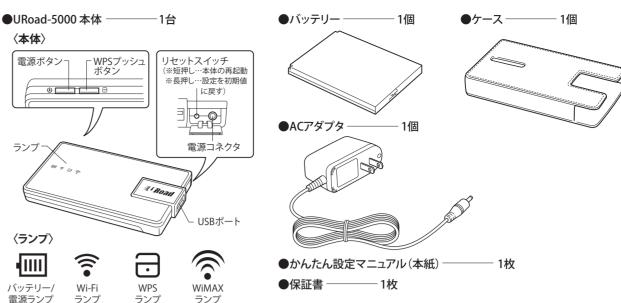


②URoad-5000を 準備します


本製品をご使用になる前に、バッテリーを本体に取り付け、 十分に充電を行ってください。 バッテリーフル充電時は、[バッテリー/電源ランプ]が緑色に

©Shinsei Corporation 2009

USBタイプのWiMAX端末を本製品のUSBポートに 接続します。

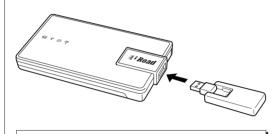

- 本製品で使用できるのは、弊社製WiMAX USB 端末"MW-U2510"のみです。 ・ USBハブとの接続は動作保証の限りではありま
- AC駆動で使用するときは、付属のACアダプタを本 体に接続し、電源コンセントに接続します。

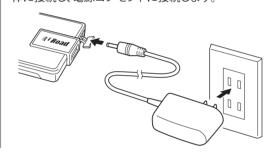


本製品の電源ボタンを押します。(長押し3秒) 電源がオンになると、バッテリー/電源ランプが緑色に点灯し ※本製品の電源をオフにする時も、この電源ボタンを押しま

す。(長押し3秒)



③インターネットに 接続します

- 本製品の電源がオンになったら、ノートパソコンな どWi-Fi接続可能な機器の電源をオンにします。
- [ワイヤレスネットワーク接続]画面などネットワー ク接続を設定する画面で「URoad-xxxxxx (xxxxxxは 各URoad固有の番号)」を探して選択します。

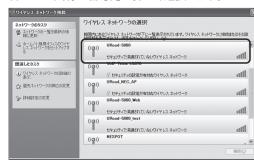

URoad固有番号、ネットワークキー、WPSピン番 号は、製品裏面のラベルに印刷されています。

表示された画面で、接続が完了していることを確認 0 します。

本製品のWiMAXランプが点灯していることを確認

赤色で点滅している場合はWiMAXサービスに接続できてい ません。











※圏外の場合は、WiMAXサービスに接続できません。

Webブラウザなどを起動して、インターネットに接 続できていることを確認します。

4インターネット接続を 終了します

Webブラウザなどを終了してから、本製品の電源ス イッチを押します。

本製品の電源がオフになり、バッテリー/電源ランプが消えま

ランプ表示の意味









①バッテリー/電源ランプ

電源オン/バッテリーフル充電時 :緑色に点灯 バッテリー残量中 :オレンジ色に点灯 バッテリー残量少 :赤色に点灯 バッテリー残量ほぼゼロ :赤色で点滅

電源オフ時 :消灯 ②Wi-Fiランプ Wi-Fi動作中 :緑色に点灯 :緑色で点滅

データ送受信中 ③WPSランプ

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 有効時:緑色に点灯 :消灯

WPS無効時 ④WiMAXランプ

WiMAX初期化 : 点滅

: 赤色 → オレンジ色 → 緑色の順に点 WiMAX接続中

灯後、緑色点滅

WiMAX接続電波強:緑色で点灯(データー送受信時は点滅) WiMAX接続電波中:オレンジ色で点灯 (データー送受信

時は点滅)

WiMAX接続電波弱:赤色で点灯(データー送受信時は点滅)

サービス圏外 : 赤色点滅 ※USB端末が接続されていないときは消灯します。

起動時のランプの状態



バッテリー/電源、WPS、 WiMAXが緑色点滅

繰り返し点滅



<u></u>

起動後 バッテリー/電源、 Wi-Fiが点灯

WiMAX接続時 バッテリー/電源、Wi-Fi、 WiMAXが点灯

設定の変更方法

 \Box


本製品のセキュリティーやWPSの設定、無線LANの設定など を変更できます。

ご購入時、本製品の無線LANセキュリティーはWPAおよび WEPが設定されております。製品内面または裏面ラベルの キー値を入力して接続してください。

設定画面にログインする

Webブラウザを起動します。

アドレス入力欄に「http://192.168.100.254」と入力 します。

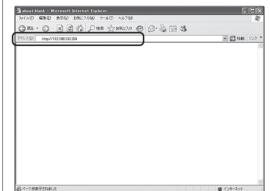

次のように入力し、[OK] ボタンをクリックします。 ・ユーザ名:admin

・パスワード:admin

※adminは初期値です。設定画面で変更できます。



設定画面が表示されます。

必要に応じて設定を変更します。 プルダウンからメニューを選択したり、任意の設定を入力した りしてから[適用] ボタンをクリックすると、変更した設定内容 が反映されます。

システム設定




●アドミニストレータ設定

設定画面へのログインパスワードを変更できます。

●NTP設定

本製品の時間設定を変更できます。

IP設定

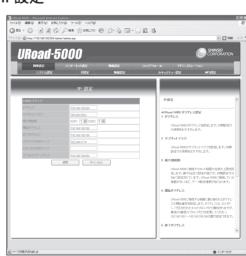

●IPアドレス

IPアドレスを設定できます。

●サブネットマスク

サブネットマスクを設定できます。 ●最大接続数

本製品にWi-Fi接続する機器の台数の上限を設 定できます。(SSID 1つにつき5台まで)

●開始IPアドレス

本製品に接続する機器に割り振られるIPアドレス の開始番号を設定できます。

●終了IPアドレス

本製品に接続する機器に割り振られるIPアドレス の終了番号が表示されます。

(本設定は、Start IP AddressとMaximum access numbersによって決まります。)

●プライマリDNSサーバ

プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

●セカンダリDNSサーバ セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

無線設定



●ネットワーク名(SSID1)

機器との接続時に表示されるWi-Fiコネクション 画面での本製品の名称を変更できます。 (初期設定:URoadWPS-xxxxxx(xxxxxxは各 URoad固有の番号))

●マルチプル(SSID2)

機器との接続時に表示されるWi-Fiコネクション 画面での本製品の名称を変更できます。 (初期設定: URoad-xxxxxx(xxxxxxは各URoad固 有の番号))

●周波数(チャンネル)

詳しくは、画面右に表示されるヘルプを参照して ください。

セキュリティー

出荷時のセキュリティーモードは、SSID1は WPA-PSK、SSID2はWEPAUTOに設定されていて、 WEPキーは任意の値になっています。より強力なセ キュリティーが必要な場合は、この画面で設定を変 更してください。



●SSID選択

設定されているSSIDを選択します。

●セキュリティーモード

接続できる機器を制限するための、セキュリ ティーの種類を選択できます。

- SSID1(URoadWPS-xxxxxx)はWPA-PSK

- SSID2(URoad-xxxxxx)はWEP

メモ セキュリティーモードの設定をして[適用] ボ タンをクリックすると、自動でWi-Fi接続が切断 されます。再接続して、正常に接続できること を確認してください。 WEP (Wired Equivalent privacy 64Bit/

HEX設定の場合は、10桁または26桁の数字お よびアルファベット(A~F)でパスワードを設 定します。

裏面へ続く



ASCII設定の場合は、5桁または13桁の英数字でパ スワードを設定します。

 WPAPSK/WPA2PSK/WPAPSKWPA2PSK (Wi-Fi Protect Access)

最大64桁の英数字でパスワードを設定します。



 WPA/WPA2/WPA1WPA2 認証サーバを使用して接続します。詳しくは、画面 右に表示されるヘルプを参照してください。

WPS

Wi-Fiにボタン一つで接続できるようにするための 設定です。

メモ この機能は、本製品に接続する機器もWPSに対 応している場合にだけ有効です。



WPS

「有効」に設定するとWPS機能が有効になり、他の 設定項目が表示されます。(初期設定:有効)

●WPSサマリー

詳しくは、画面右に表示されるヘルプを参照して ください。

- ●WPS PIN プログレス


WPSサマリーのAP PINに表示されているPIN値 (本体バッテリーカバーにも記載あり)を、本製 品に接続する機器にも設定します。

または、WPS接続可能な機器のPIN値を「PIN」 に入力して[適用] ボタンをクリックすることで も、接続可能になります。

PBC

PBC対応の機器を本製品に接続する場合に、接 続する機器と本製品のプッシュボタンを押す (または選択する)ことで接続ができます。

- 1 本製品に接続したい機器のプッシュボタン を押すか、選択します。 詳しくは機器の取扱説明書を参照してください。
- 2 1の操作からから1分以内に本製品のWPS プッシュボタンを2秒以上押します。 本製品のWPSボタンが点滅した後、接続状態を確認 してください。

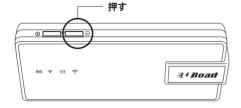

●WPSステータス WPSの状態が表示されます。

困ったときは

WiMAXに接続できない

- 1 本製品のWiMAXランプが緑、オレンジ、赤のいずれかで点 灯していることを確認します。
 - ※赤色点滅している場合はWiMAXのサービス圏外です。サービス圏 内に移動してください。
- 2 WiMAXサービス圏内でWiMAXランプが消灯のままになっ ている場合は、WiMAX端末を本製品から取り外してから取 り付け直し、WiMAXランプが点灯するか確認します。 ※本製品で使用できるのは、弊社製WiMAX USB端末"MW-U2510"のみ
- 3 1~2の操作を行ってもWiMAXに接続できないときは、本 製品の電源をオフにしてからWiMAX端末を取り付け直 し、再度電源をオンにします。
- 4 「③インターネットに接続します」の手順に従ってWiMAX に接続します。
- 5 WiMAXサービス圏内でも接続できない場合は、お使いの WiMAX端末がWiMAXサービス事業者と回線契約を行っ ていることを確認してください。その上で、直接WiMAX端 末をパソコンに接続し、WiMAXサービスに接続できるか 確認してください。

Wi-Fiには接続できているが、

データを送受信できない

- 1 本製品にWi-Fi端末が接続されていることを確認します。 ※接続されていないときは接続してください。
- 2 本製品のWiMAXランプが緑、オレンジ、赤のいずれかで 点灯していることを確認します。
 - ※赤色点滅している場合はWiMAXのサービス圏外です。サービス圏 内に移動してください。
- **3** 周囲で同一のSSID (例えば初期設定の「URoad-xxxxxx (xxxxxxは各URoad固有の番号)」)が使用されていないか 確認してください。

Wi-Fiの暗号を忘れてしまった

本製品のセキュリティーモードをWEPやWPAPSK、WPA2PSKなど に設定していて、その暗号を忘れてしまった場合は、本製品の設 定を出荷時の状態に戻します。電源ボタンの隣にあるリセットボ タンを3秒間押してください。その後、設定をやり直してください。

ファームウェアの アップグレード

ファームウェアのアップグレードは、本製品の設定画面で行え

- 1 弊社ホームページから最新のファームウェアをダウンロー ドします。
- 2 WiMAX端末を本製品から取り外します。

WiMAX端末が接続されていると、ファームウェアのアップ デートはできません。必ずWiMAX端末を取り外してから アップデートを行ってください。

3 本製品にACアダプタを接続します。

バッテリー駆動状態ではファームウェアのアップデートは できません。必ずACアダプターを接続した後、アップデー トを行ってください。

- 4 本製品の設定画面を表示します。
- **5** [アドミニストレーション]を選択します。
- 6 [アップデートファームウェア]を選択し、[参照]ボタンをク
- 7 手順1でダウンロードしたファームウェアのファイルを選 択し、[適用]ボタンをクリックします。

ファームウェアのアップグレード中にWi-Fi接続が切断されますが、自 動的に再接続してアップグレードが完了します。完了までには約2分か

無線LANの セキュリティーに 関するご注意

無線LANでは、LANケーブルの代わりに電波を使用して機器 間で情報をやり取りします。そのため、セキュリティーの設定 を行っていない状態では、悪意のある第三者が勝手に電波を 送受信することによって、各種IDやパスワード、クレジットカー ド番号、電話番号、住所、メールの内容などの重要な個人情報 を盗み見られたり、機器内のデータを破壊・改ざんされたりす る可能性があります。

こうした被害を防ぐために使用の際は必ずセキュリティーを 設定してください。

製品仕様

重量		約110g (バッテリー含む)
外	形寸法(mm)	105 (W) ×60 (D) ×13.3 (H)
無	線規格	IEEE802.11n Draft2.0/11g/11b (*)
セ	キュリティー	WPA2、WPA、WEP
外	部インターフェース	USB2.0準拠
11,	ッテリー動作時間	約3時間(連続使用)

* IEEE802.11n Draft2.0に準拠します。 「Wi-Fi CERTIFIED」は、IEEE802.11g/bとして認証を取得しています。

安全に正しくお使いいただくために

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守っていただ きたい事項を示しています。

絵記号の意味

警告、注意をうながす記号 行為を禁止する記号

















一般指示







指示に従わなかった場合に、 人が死亡、もしくは重傷を負うことが 想定されます。

人が死亡、もしくは重傷を

負う可能性が想定されます。


- ●以下の場合、発熱、破裂、発火の原因となります。 ・充電には、弊社が認証した標準型充電器以外は絶対 に使用しないでください。
- ・バッテリー端子のショート、火中や水中への投入、分 解・改造は絶対に行わないでください。
- ●小さなお子様がバッテリーを口の中に入れないようご注 意ください。窒息のおそれがあります。




●万一、本製品から煙が出たり、異臭がするなど の異常が発生した場合は、すぐに本製品の電 源を切ってください。そのまま使用を続ける

と、火災や感電の原因となります。

- ●本製品を水などに浸けたり、濡らしたりしない でください。また、屋外で使用するときは雨な どで濡らさないようにしてください。万一、内部 に水などが入った場合は、すぐに本製品の電 源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電、故障の原因となります。
- ●本製品のUSBコネクタ内に、金属製の物や燃 えやすい物などの異物を差し込まないでくだ さい。万一、内部に異物が入った場合は、すぐ に本製品の電源を切ってください。そのまま使 用を続けると、火災や感電、故障の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意く ださい。

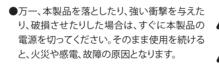

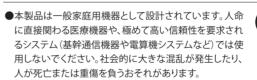

●本製品を分解、改造、修理しないでください。 火災や感電、故障の原因となります。

い。感電の原因となります。






- ●植込み型ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着 されている場合は、本製品を装着部から22cm以上離し て携行および使用してください。電波により、植込み型 ペースメーカおよび植込み型除細動器の動作に影響を 与える場合があります。
- ●満員電車の車内など混雑した場所では、付近に植込み型 心臓ペースメーカや植込み型除細動器を装着している 人がいる可能性がありますので、本製品の電源を切って ください。電波により、植込み型ペースメーカおよび植込
- み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。 ●医療施設の屋内では、次のことを守って使用してくださ
- ・本製品は、手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には持ち込まないでください。
- ・病棟内では本製品の電源を切ってください。 ロビーなどでも付近に医用電気機器がある場合は、
- 本製品の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所 を定めている場合は、指示に従ってください。
- ●自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気 機器を使用されている場合は、電波による影響について 個別に医用電気機器メーカにご確認ください。電波によ り、医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。
- ●航空機内や病院内など無線機器の使用が制限されてい る場所では、本製品の電源を切ってください。電子機器や 医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
- ●自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器 に影響が出る場合は、すぐに本製品の電源を切ってくだ さい。安全走行や安全進行を阻害するおそれがありま
- ●本製品の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧 品、薬品や水などの液体が入った容器、小さな 金属類を置かないでください。内容物がこぼ れて本製品にかかったり、本製品の内部に 入ったりした場合は、すぐに本製品の電源を 切ってください。そのまま使用を続けると、火 災や感電、故障の原因となることがあります。
- ●本製品を浴室内や加湿器の近くなど、湿度が 高くなる場所で使用、または保管しないでくだ さい。火災や感電、故障の原因となることがあ ります。



●小さなお子様に本製品に触れないようにご注意くださ い。お子様が本製品を口に入れると、のどにつまらせて窒 息するおそれがあります。



指示に従わなかった場合に、 人が傷害を負ったり、 財産に損害を受けたりする 可能性が想定されます。

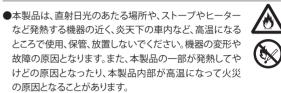



●調理台の近くなど、油が飛んだり湯気が当たっ たりするような場所に本製品を置かないでく ださい。火災や感電、故障の原因となることが あります。



●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に本 製品を置かないでください。また、本製品の上に重い物 を置かないでください。落下して、けがや破損の原因とな ることがあります。



●冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所 に本製品を置かないでください。結露によっ て、火災や感電、故障の原因となることがあり ます。

●雷が鳴り出したら、すぐに本製品の電源を切っ

てください。特に屋外で使用中の場合は、すぐ

に安全な場所に避難してください。落雷により



●本製品の上に乗らないでください。特にお子様のいるご 家庭ではご注意ください。




感電するおそれがあります。 ●本製品は使用中や使用後に温かくなることがあります が、正常です。ただし長時間、同じ場所に触れ続けると、



●本製品をポケットに入れて持ち歩かないでください。力 が加わると、破損や故障の原因となることがあります。

ことがあります。症状が出たときはすぐに使用を中止し、

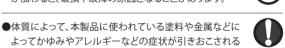

●0~40℃で保管してください。

医師とご相談ください。

低温やけどのおそれがあります。



使用時のご注意

- ●本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所 では使用しないでください。 振動する場所

 - ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所 ・電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、テ
 - レビなどの近く ・電気溶接機や高周波ノイズを発生する高周波ミシンなど

 - ●テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用 して、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信 障害などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で 使用してください。
 - ●ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭か ないでください。変色や変形、破損や故障の原因となることが あります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ●通信中にパソコンの電源が切れたり、本製品を取り外したりす ると、通信ができなくなったり、データが破損したりします。重 要なデータは通信後に元データと比較チェックしてください。

ご利用制限

- ●本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持
- ち出しての使用はできません。 ●WiMAXのサービスエリア外ではご使用になれません。
- ●サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所(屋内、車 内、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信でき なかったり、通信速度が低下したりする場合があります。ま た、高層ビル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良 い場所であってもご使用になれない場合がありますので、あ
- らかじめご了承ください。 ●WiMAXの電波状態や伝送速度は、建物の構造や材質、家具の 配置、使用者の移動速度などによって大きく変動します。
- ●電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れるこ とがあります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れ ることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能 ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能 性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いの パソコンのセキュリティー設定を行うことを強くお奨めします。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。